

JP Heater 1.54 LED Bluetoothアプリ取扱説明書

2024.1.10



アプリ機能のご案内

このアプリは簡単に操作できます。機器と接続すると、アプリからヒーターを操作できます。

使用時は、安定した接続を保つため、スマートフォンと機器の距離を5m以内にしてください。接続が切れた場合は、スマートフォンを機器から5m以内に近づけ、アプリ上でBluetoothを再接続してください。

操作画面を表示中にBluetooth接続が切れると、アプリは約10秒間に5回、自動的に再接続を試みます。



iPhoneの場合は、App Storeで「MyBluee」を検索してください。

Androidの場合は、以下のリンクからダウンロードしてください。

https://drive.google.com/file/d/1HqHzbE6ko_Jr-XcMp8sdoNTRbWFvFbc/view?usp=sharing

JP Heater 1.54 LED Bluetoothアプリ取扱説明書

Bluetoothの検索と接続




1.

アプリを起動してトップ画面を開きます。初回はスマートフォンのBluetoothをオンにし、「CONNECT NEW DEVICE」をタップして機器を検索し、アプリと接続してください。「CONNECT PAIRED DEVICE」は、次回以降に素早く再接続するためのボタンです。



例：「210@blf」をタップして接続します。接続が完了するとメイン操作画面が表示されます。アプリ上で機器名を変更することもできます。

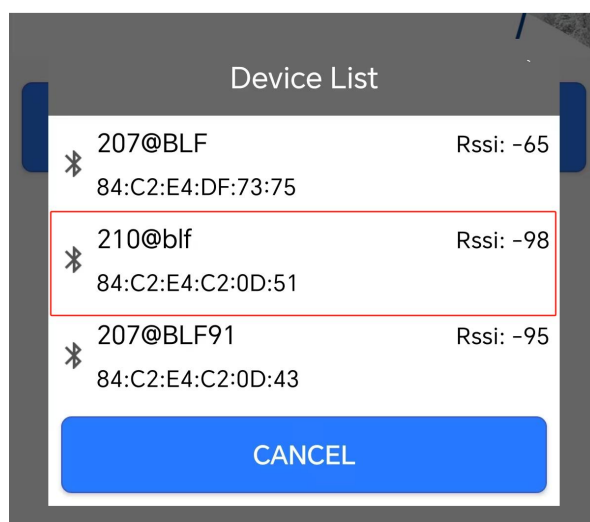

JP Heater 1.54 LED Bluetoothアプリ取扱説明書

1. 温風ヒーター

アプリの操作画面では、室内暖房の開始、設定温度の変更、暖房出力の調整、送風モードの開始などを行えます。



JP Heater 1.54 LED Bluetoothアプリ取扱説明書

2. 温水ヒーター

アプリの操作画面では、温水加熱の開始と加熱出力の調整を行えます。



JP Heater 1.54 LED Bluetoothアプリ取扱説明書

3. ストーブ

アプリの操作画面では、室内暖房の開始、室温の調整、ストーブの調理モードの開始などを行えます。




JP Heater 1.54 LED Bluetoothアプリ取扱説明書

アプリ設定

設定画面の主な機能：

1. 中国語／英語の切り替え
2. Bluetoothスイッチのアップグレード（本書の該当項目を参照）
3. 故障履歴の確認
5. Bluetooth名の変更
6. 本体ソフトウェア／ファームウェアのアップグレード（本書の該当項目を参照）
7. 機器の基本情報（本体バージョン、スイッチバージョンなど）の確認

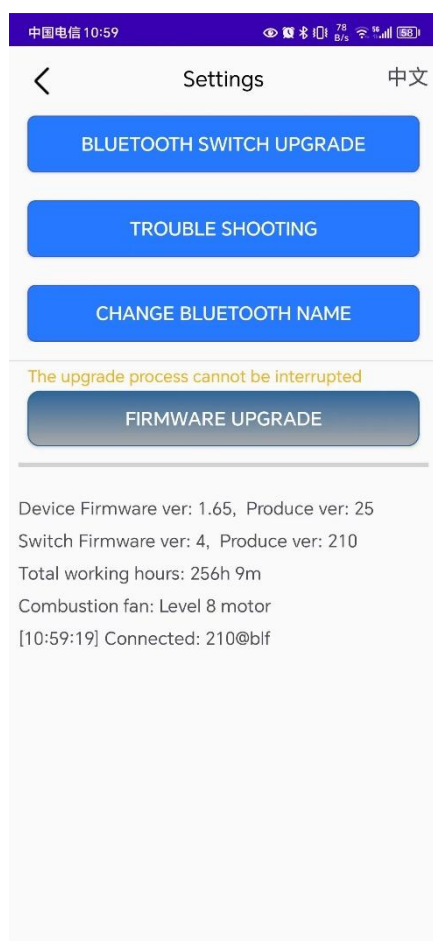


JP Heater 1.54 LED Bluetoothアプリ取扱説明書

Bluetoothスイッチのアップグレード

アップグレード中は接続を安定させるため、スマートフォンとBluetoothスイッチの距離を5m以内に保ってください。

1. アプリとBluetoothを接続

例：アプリをBluetooth「210@BLF」に接続します。

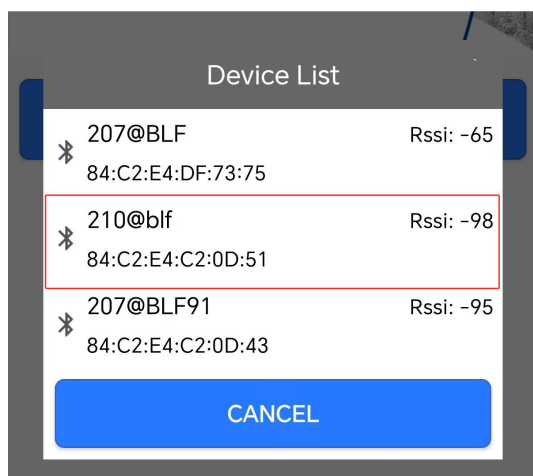

2. 設定画面を開く

「Settings」→「BLUETOOTH SWITCH UPGRADE」→「OK」の順にタップします。



JP Heater 1.54 LED Bluetoothアプリ取扱説明書


3. BLF_OTAに接続してアップグレード

スイッチがアップグレード待機状態になり、Bluetooth名が自動的に「BLF_OTA」に変わります。

「OK」をタップすると、アプリは機器接続画面を自動的に開きます。Bluetoothスイッチへ再接続してください。


「BLF_OTA」への接続が完了したら、アップグレード開始をタップし、アップグレード用パスワードを入力して「OK」を押します。

パスワード入力後に「No available update found」と表示された場合は、販売店またはカスタマーサービスへ連絡し、アップグレード用パスワードを確認してください。

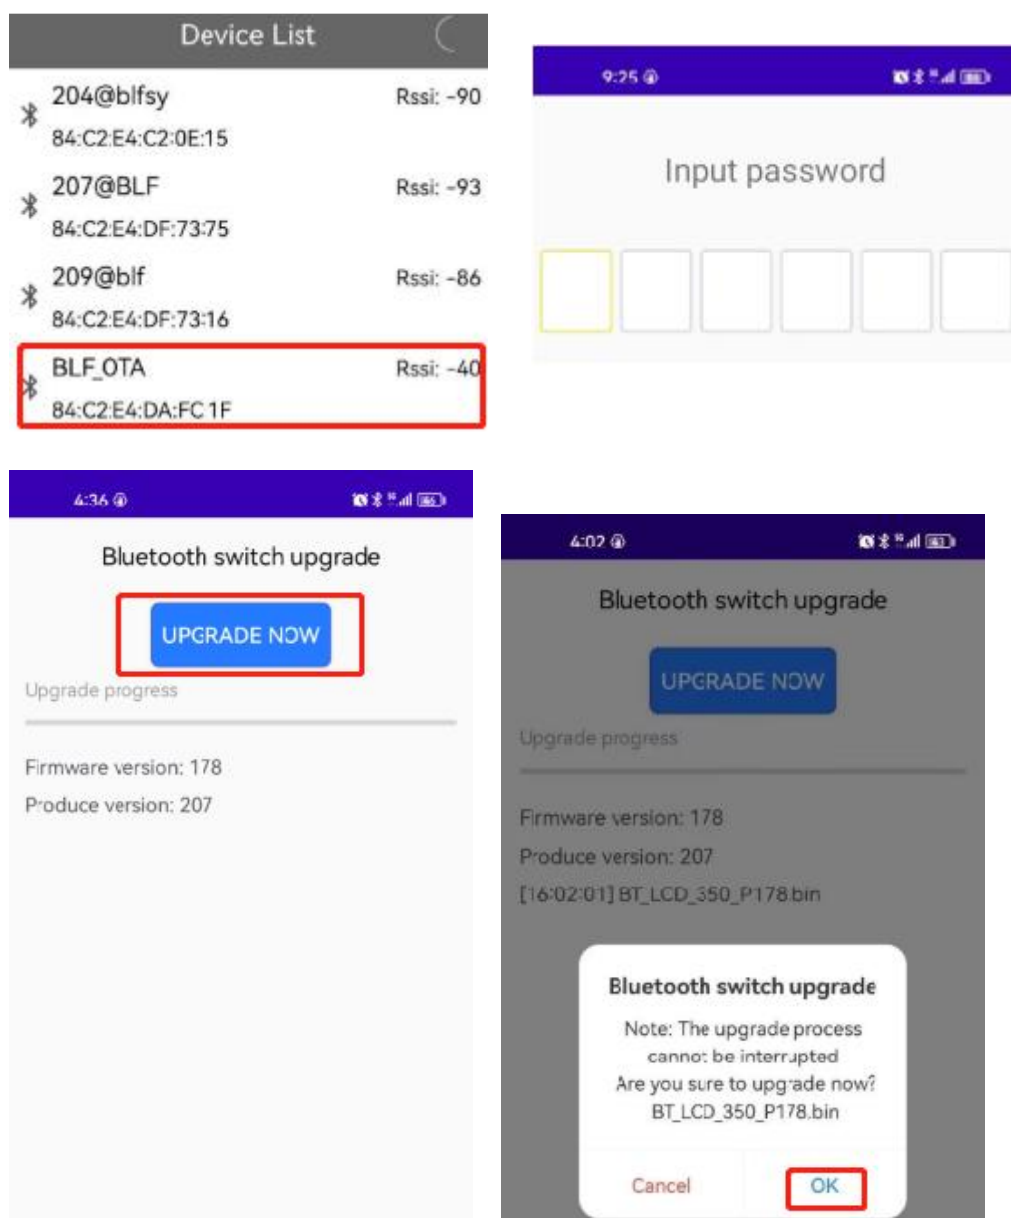

JP Heater 1.54 LED Bluetoothアプリ取扱説明書

進捗が100%になったら「OK」を押して完了します。その後、「210@BLF」に再接続すると、アプリを再び使用できます。

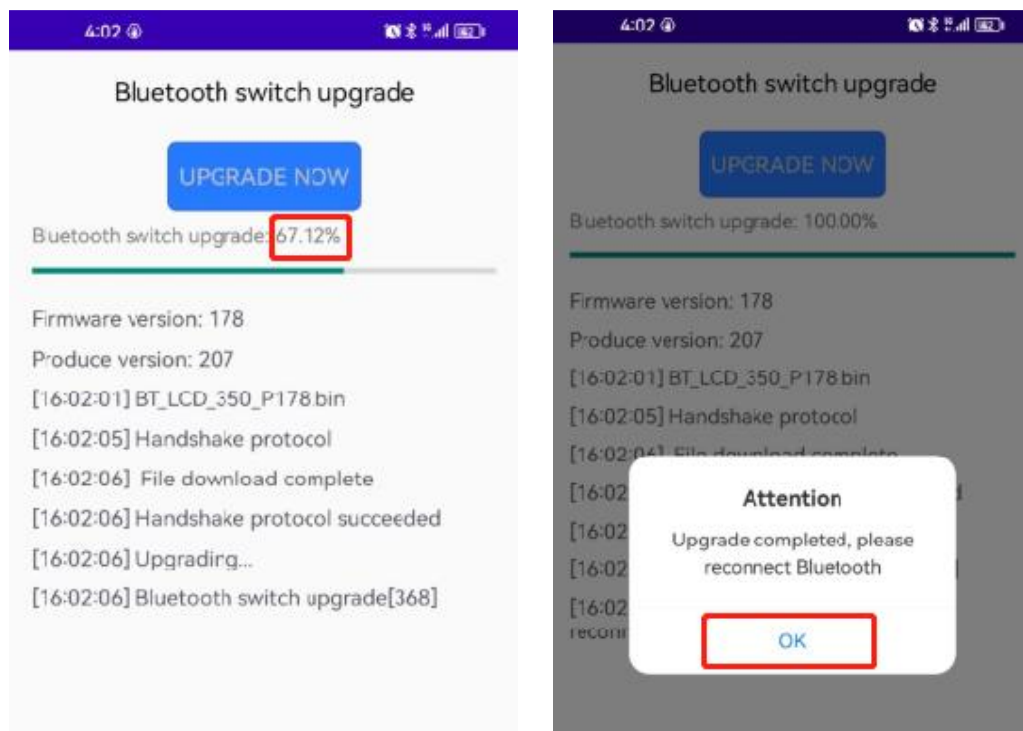


4. Bluetoothスイッチ更新時の注意

1.

アップグレード中は、スマートフォンとBluetoothスイッチの距離を5m以内に保ってください。

アプリに完了メッセージが表示されず、「Disconnected」と表示された場合は、アプリを終了してから、もう一度アップグレードしてください。

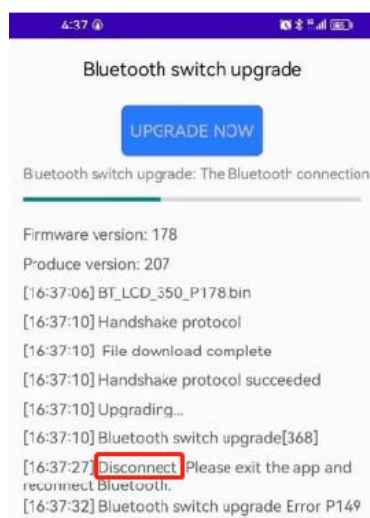

JP Heater 1.54 LED Bluetoothアプリ取扱説明書

2. 「BLD_OTS」が見つからない場合

LCDスイッチを強制的にアップグレード待機状態へ切り替えます。

手順：

1. LCDスイッチの電源を切ります。
2. LCDスイッチの戻るボタンを押したまま、電源を入れます。
3. 約3秒後に戻るボタンを離します。
4. 手順3に戻り、「BLF_OTA」に接続してアップグレードします。




本体ソフトウェア／ファームウェアのアップグレード

アップグレード中は接続を安定させるため、スマートフォンとBluetoothスイッチの距離を5m以内に保ってください。

1. アプリとBluetoothを接続


例：アプリをBluetooth「210@BLF」に接続します。

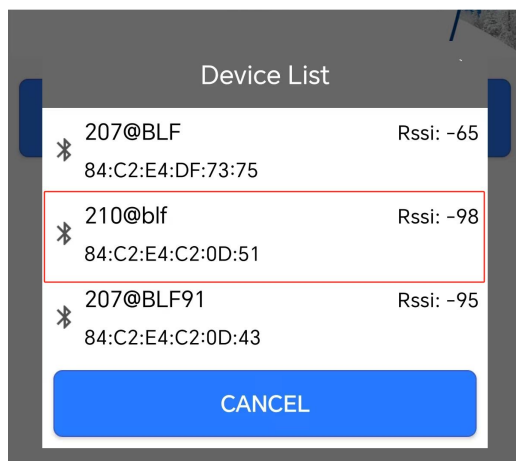

JP Heater 1.54 LED Bluetoothアプリ取扱説明書

2. アプリの設定画面を開く

「Settings」→「FIRMWARE UPGRADE」→「OK」の順にタップします。

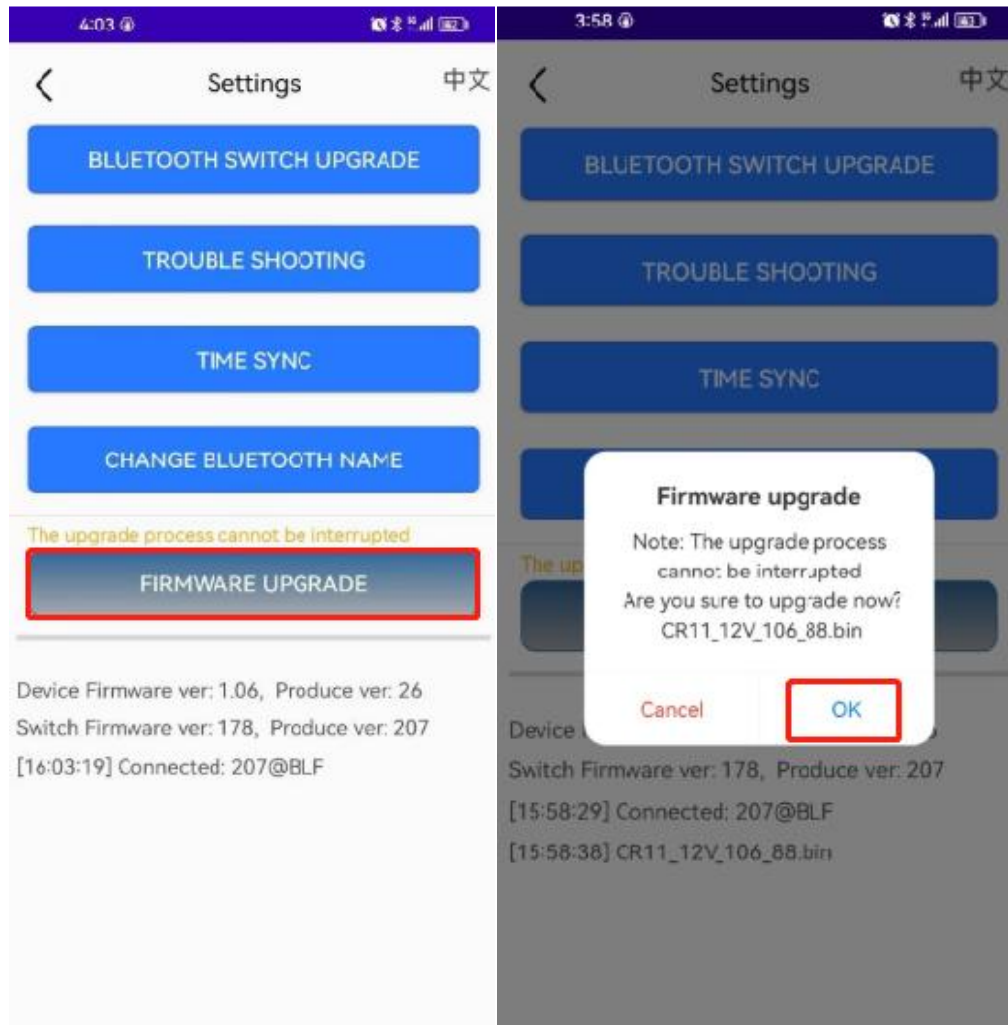


3. 本体ソフトウェア／ファームウェアの更新


完了まで約2～3分かかります。しばらくお待ちください。

この間、アプリがアップグレードファイルを自動送信します。本体がファイルを受信すると更新処理が自動的に開始され、各段階の進捗を画面で確認できます。

JP Heater 1.54 LED Bluetoothアプリ取扱説明書

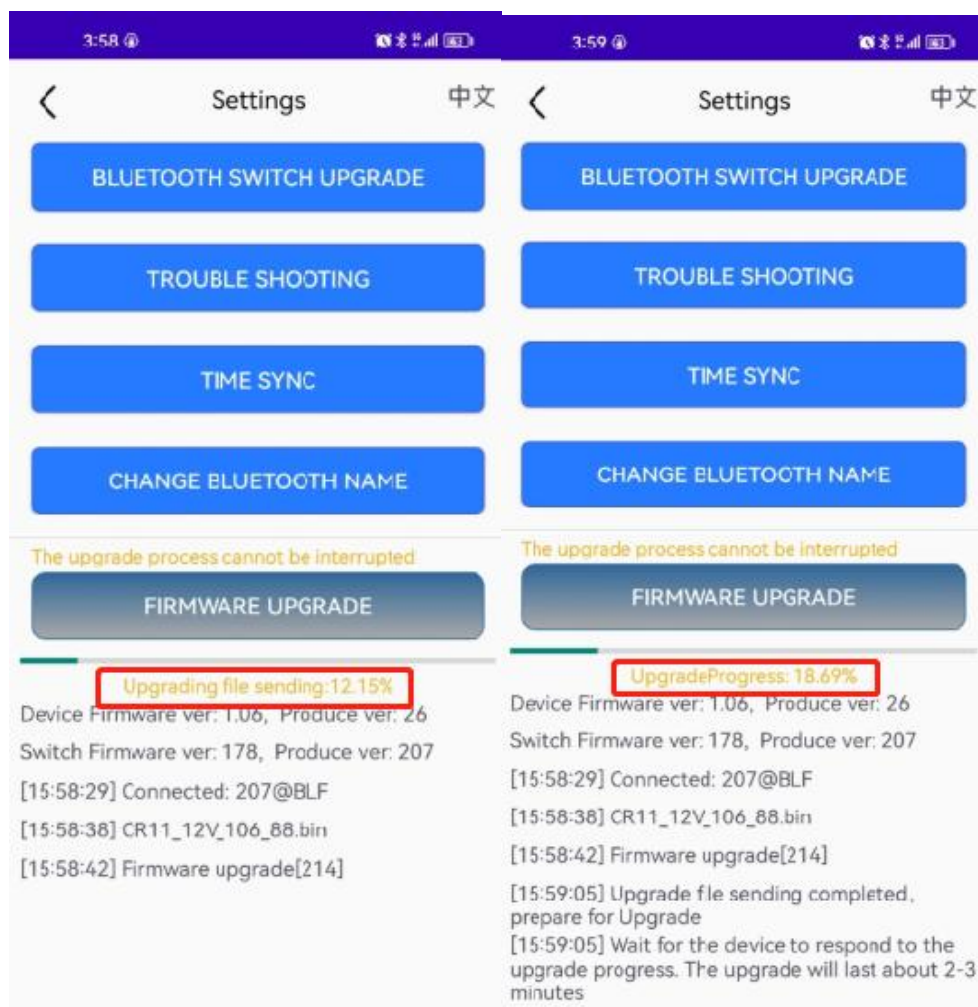

本体／ファームウェアの更新が完了すると、アプリに「Upgrade completed, re-run APP（更新完了。アプリを再起動してください）」と表示されます。「OK」を押すと本体の更新が完了します。

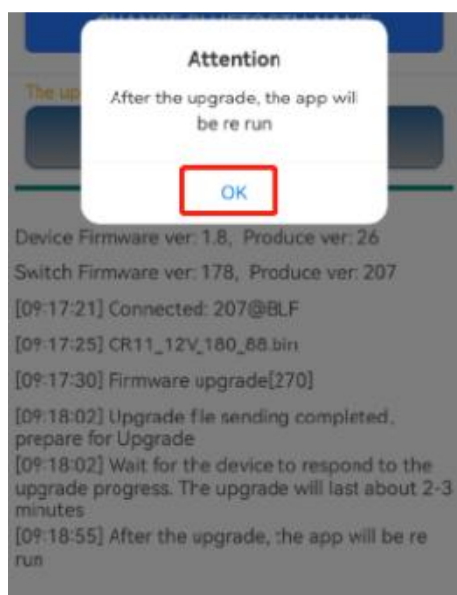

JP Heater 1.54 LED Bluetoothアプリ取扱説明書

4. 本体ソフトウェア／ファームウェア更新時の注意

更新中に「Disconnected」と表示された場合は、前の画面へ戻ってアプリを終了してください。その後、Bluetooth機器を再検索し、接続し直してから、もう一度アップグレードしてください。

